

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГРІЙНИЙ

VULCAN SF 14, SF 17



THE THERMO
ALLIANCE

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

thermoalliance.com.ua

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧУ!

Ви придбали опалювальний котел. Опалювальні пристрой потребують ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ при їх експлуатації, БЕЗУМОВНОГО дотримання вимог, викладених у керівництві з експлуатації, тому що при грубому ПОРУШЕННІ правил введення в експлуатацію, експлуатації, технічному обслуговуванні, як наслідок, при певних умовах можуть являти собою НЕБЕЗПЕКУ для життя та здоров'я, пов'язану з витоком продуктів згоряння в житло.

Тому ВАМ НЕОБХІДНО ДОСКОНАЛЬНО ВИВЧИТИ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ВИКОНУВАТИ ЙОГО ВИМОГИ!

При купівлі котла необхідно переконатися, що його теплова потужність відповідає проекту на опалення Вашого будинку або споруди.

До здійснення покупки Вам необхідно перевірити комплектацію котла, його товарний вид і переконатися у відсутності механічних ушкоджень.

У комплект поставки котла входить:

- котел твердопаливний водогрійний опалювальний – 1 шт.;
- піддон для збирання золи – 1 шт.;
- комплект ручок до дверцят та шиберу димоходу – 1 компл.;
- керівництво з експлуатації – 1 шт.;
- чавунні колосникові гратеги – 2 шт.;
- скребок для чищення котла з дерев'яною ручкою – 1 шт.

Претензії щодо комплектності, товарного вигляду і механічних пошкоджень після продажу котла не приймаються.

Роботи з монтажу, первого пуску та технічного обслуговування доручайте тільки спеціалізованим організаціям, які мають на це відповідні ліцензії. При порушенні вимог, викладених в цьому керівництві, Споживач втрачає право на гарантійний (безкоштовний) ремонт.

Забороняється будь-яка доробка та інші, не зазначені в керівництві з експлуатації, дії по відношенню до котла. При порушенні цієї вимоги Споживач втрачає право на гарантійний (безкоштовний) ремонт.

Вимагайте від організації, яка виконала монтаж і введення котла в експлуатацію, оформлення «Контрольного талона на введення в експлуатацію котла». Для гарантійного ремонту обов'язково повинні бути заповнені «Талони на гарантійний ремонт». При відсутності оформлені талонів Споживач втрачає право на безкоштовний гарантійний ремонт.

Про зміни в конструкції і комплектації котла, які не впливають на безпеку та експлуатаційні характеристики, завод-виробник Споживачеві не повідомляє.

ЗМІСТ

1. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ	5
1.1. Область застосування твердопаливного котла Thermo Alliance	5
1.2. Основні технічні характеристики та розміри котла	5
1.3. Орієнтовний розрахунок витрати палива	6
1.3.1. Види палива та їх властивості	6
1.4. Комплектність	7
1.5. Конструкція та робота котла	7
2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ	9
2.1. Експлуатаційні обмеження	9
2.2. Підготовка до використання котла	9
2.2.1. Заходи безпеки	9
2.2.2. Рекомендації з встановлення котла	10
3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	13
4. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ	15
5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	16
6. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	17
7. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	18
КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН	27

Це керівництво з експлуатації є об'єднаним документом, до якого входять опис та інструкція з експлуатації, відомості про приймання та упаковку, гарантійні зобов'язання на опалювальний твердопаливні водогрійні котли:

Найменування	Номінальна потужність, кВт
СЕРІЯ VULCAN (ТВЕРДОПАЛИВНІ ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ З ЧАВУННИМИ КОЛОСНИКАМИ)	
SF 14	14,0
SF 17	17,0

Перед встановленням і введенням в експлуатацію котла уважно ознайомтесь із цим керівництвом, оскільки правильна установка, наладка й обслуговування котла забезпечать його надійну і безпечну роботу на тривалий період.

УВАГА! Підключення котла на місці експлуатації проводиться тільки спеціалізованою організацією. При цьому обов'язково повинен бути заповнений контрольний талон про введення в експлуатацію.

1. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

1.1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА THERMOALLIANCE

Котел опалювальний твердопаливний водогрійний Thermo Alliance (мал. 1), в подальшому «котел» призначений для теплопостачання індивідуальних житлових будинків та будівель комунально призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією води з максимальним робочим тиском 200 кПа (2,0 кгс/см²).

1.2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І РОЗМІРИ КОТЛА

Таблиця 1

Vulcan		
Найменування	Значення	
1. Номінальна тепlopродуктивність кВт, ± 10 %	14	17
2. Вид палива	Дрова, паливні брикети, вугілля	
3. Площа опалення до, м ²	150	170
4. Номінальна витрата палива, кг/год:		
• дрова ($Q=10200 \pm 1530$ кДж/кг)	5,7	8,6
• паливні брикети ($Q=19700 \pm 840$ кДж/кг)	2,8	3,7
• антрацит ($Q=27200 \pm 4080$ кДж/кг)	2,0	2,7
5. Коефіцієнт корисної дії %, не нижче:	85	
6. Максимальний робочий тиск води в системі опалення; кгс/см ²	2,0	
7. Тиск гідралічного випробовування, кгс/см ²	4,0	
8. Товщина сталі теплообмінника, мм	6,0	
9. Марка сталі теплообмінника	СТ ЗПС	
10. Товщина теплоізоляції, мм	20	
11. Матеріал теплоізоляції	Мінеральна вата	
12. Підключення до системи опалення, різьба	1 1/2"Н	
13. Порт під механічний регулятор тяги	3/4" в	
14. Порт під групу безпеки	1" в	
15. Необхідна тяга в димоході, Па	10 ÷ 20	
16. Температура води у котлі макс/мін, °C	95/57	
17. Об'єм води у котлі, л, ±10%	62	66
18. Діаметр підключення димоходу, мм	160	160
19. Габаритні розміри топки, мм		
• висота	305	405
• ширина	316	316
• глибина	408	408
20. Габаритні розміри, мм, не більше		
• висота	1065	1165
• ширина	500	500
• глибина	775	775
21. Маса котла без води, кг	234	250

1.3. ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК ВИТРАТИ ПАЛИВА

Проводиться за такими формулами:

$$B = \frac{360 \cdot N}{Q \cdot \eta}, \text{ кг год} \quad (\text{годинна витрата})$$

$$B = \frac{8640 \cdot N}{Q \cdot \eta}, \text{ кг доб} \quad (\text{добра витрата})$$

де N – теплова потужність котла, кВт;

Q – нижча теплота згоряння палива, МДж/кг;

η – мінімально допустимий (згідно ДСТУ 2326) ККД котла (див. табл. 1).

УВАГА! Для запобігання перегріву корпусу котла, завантаження паливом проводити не більше розрахункового (див. формули).

1.3.1. ВИДИ ПАЛИВА ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Теплота згоряння абсолютно сухого дерева практично не залежить від сорту дерева і дорівнює 4510 ккал/кг, тому оцінюючи окремі сорти необхідно звернути увагу на їх відносну масу. Маса одного кубічного метра дерева різноманітних видів дерева наступна:

Тип деревини	Маса 1м ³	
дубові дрова	500 кг	Чим вологіше дерево, тим менше його калорійність згоряння.
березові дрова	450 кг	Зменшення калорійності вологого дерева в порівнянні з сухими дровами:
соснові дрова	330 кг	30% вологості – 10÷15%;
осикові дрова	330 кг	50% вологості – 35÷40%.

У щойно зрубаному дереві міститься 35 ÷ 60% вологи. Найменша кількість вологи в дереві, зрубаному перед початком зими, в деревах твердих порід вологи менше. Дрова, розпиляні і розколоті, пролежавши рік під накриттям, містять 20 ÷ 25% вологи, два роки - 13 ÷ 17%, а це означає, що для опалення необхідно буде в два рази менше палива, ніж сирими дровами для опалення.

Однакова по масі кількість дерева і торфу дають приблизно однакову кількість тепла. 1 кг вугілля дає в 2 - 3 рази більше тепла, ніж 1 кг деревини.

Для згоряння 1кг деревини необхідно 4 ÷ 5м³ повітря, для вугілля - 10 м³.

Спалюючи паливо менш якісне, залишається більша кількість золи.

Кількість енергії, що виділяється при спалюванні 1дм³ деревини вологістю 20%, наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1


Вид деревини	ккал	кВт	Порівняння % до дубу
Дуб, клен	2520	2,93	100
Ясень	2460	2,86	98
Береза	2270	2,64	90
Вільха чорна	1900	2,21	75
Сосна	1850	2,15	73
Осика	1810	2,10	72
Тополь	1680	1,95	67
Ялина	1610	1,87	64

У зв'язку з постійним удосконаленням конструкції котла, можливі незначні розбіжності реальної конструкції від описаної в інструкції з експлуатації.

1.4. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- котел твердопаливний водогрійний опалювальний 1 шт;
- піддон для збирання золи 1 шт;
- комплект ручок до дверцят та шиберу димоходу 1 шт;
- керівництво з експлуатації 1 шт;
- чавунні колосникові гратеги 2 шт;
- скребок для чищення котла з дерев'яною ручкою 1 шт.

1.5. КОНСТРУКЦІЯ ТА РОБОТА КОТЛА (ДИВ. МАЛ. 1)

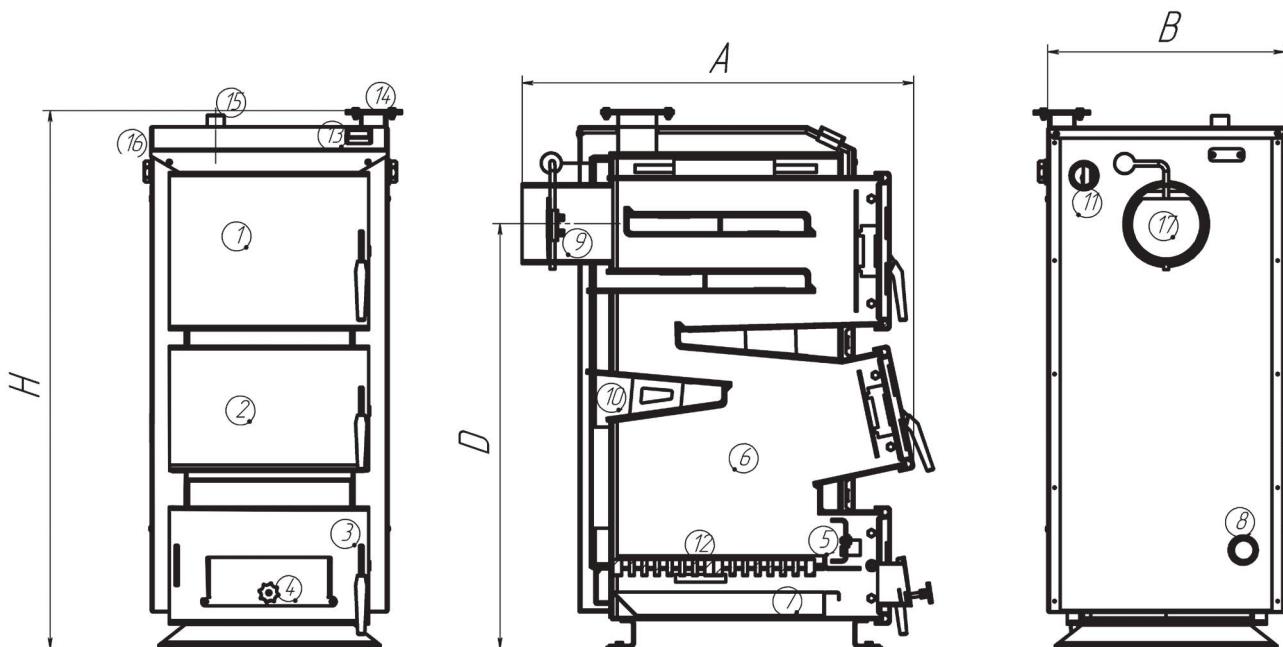

Мал.1. Загальний вигляд котла Thermo Alliance Vulcan і його конструкція

- | | |
|---|--|
| 1 – дверка чистки; | 9 – боров; |
| 2 – завантажувальна дверка; | 10 – водяна сорочка; |
| 3 – дверка зольника; | 11 – патрубок подачі в контур опалення; |
| 4 – піддувало; | 12 – колосникові гратеги; |
| 5 – засувка; | 13 – термометр; |
| 6 – топка; | 14 – порт під вентилятор; |
| 7 – зольний ящик; | 15 – порт під групу безпеки 1"; |
| 8 – патрубок повернення з контуру опалення; | 16 – порт під механічний регулятор тяги; |
| | 17 – шиберна засувка. |

Розмір	Значення, мм	
Модель	VSF14	VSF17
A	775	775
B	500	500
D	840	940
H	1065	1165

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

Водяна сорочка

Котли виготовлені з листової сталі Ст3пс, призначеної для роботи при підвищених температурах. З боку полум'я товщина корпусної сталі складає 6 мм, а з зовнішнього боку (водяна сорочка) - 4 мм. Листи теплообмінника приварені з обох сторін, а листи корпусу посилені стяжками.

Конвекційні канали розташовані так, що їх очищення проводиться через двері завантаження (середня) і двері чистки (верхня). Конструктивне рішення у котлі з чавунними колосниками дозволяє досягти високої ефективності за рахунок нижнього згоряння і використання симетричного потоку газу.

Дверцята

У котлі встановлено 3 двері: верхня призначена для чищення, середня - для завантаження палива і чищення, нижня - для чищення та видалення золи. Також на нижній дверці встановлений люк піддувала з регульованою ручкою, до якої можна підключити ланцюжок механічного регулятора тяги. Передбачена можливість регулювання прилягання дверей до фланця люка. Усі дверцята мають можливість установки як на праву сторону відкривання, так і на ліву.

Дверцята чистки

Встановлені у верхній частині котла і призначені для чищення конвективних поверхонь котла.

Засипні дверцята

Засипні дверцята призначені для завантаження палива в топку котла, а також чищення конвективних поверхонь котла.

Дверцята зольника

Дверцята зольника є загальними для зольника та нижньої частини топки. Відкривши їх, отримуємо одночасний доступ до обох камер. Ці дверцята служать для виймання золи, утвореної в процесі спалювання. У дверцях є додаткова засувка для контролю подачі повітря.

Димохід

Котел має приварений борів, який є елементом, що відводить гази з котла в напрямку каналу димоходу. Борів має димовий шибер, що служить для регулювання тяги диму.

Порт під вентилятор

У верхній частині котла встановлено фланцеве з'єднання, яке дозволяє підключити вентилятор.

Порт під механічний регулятор тяги

Встановлено з обох боків котла. Дозволяє встановити автоматичне керування витратою повітря, що подається в топку за допомогою механічного регулятора тяги.

Порт під групу безпеки

На верхній кришці котла встановлений порт 1", який передбачений для групи безпеки.

2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

Експлуатаційні обмеження, недотримання яких неприпустимо за умовами безпеки, приведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Система	Границні параметри	Засіб контролю	Наслідки виходу параметра за границні значення
Опалення (вода)	Зменшений рівень води в розширювальному бачку (нижче $\frac{1}{4}$)	Контрольна труба	Припинення циркуляції води в системі. Перегрів води у котлі
	Температура води більше 95 °C	Термометр котла	Теж саме
	Температура води менше 50 °C	Термометр котла	Конденсація водяної пари з продуктів згорання, погане горіння
	Температура води менше 5 °C	Термометр котла	Замерзання системи
Теплообмінник	Тиск води більше 200 кПа (2,0 кгс/см ²)	Манометр	Руйнація корпусу котла

2.2. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

2.2.1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Приміщення, в якому встановлюється котел, повинно відповідати вимогам СНiП 11-35-76 «Котельні установки», СНiП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція і кондиціонування» і правилам пожежної безпеки ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

Користуватися котлом дозволяється особам, які ознайомилися з керівництвом по експлуатації та пройшли інструктаж.

Спостерігання за роботою котла, системою опалення покладається на власника, який несе відповідальність за дотримання правил експлуатації, викладених у цьому керівництві.

Монтаж і введення в експлуатацію, технічне обслуговування котла виконується місцевими спеціалізованими організаціями.

Перевірка й очищення газоходу котла проводяться спеціалізованою організацією спільно з власником.

Технічне обслуговування проводиться спеціалізованою організацією щорічно.

Монтаж і експлуатація котла повинні відповідати вимогам «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А 01.001-2004).

Розміщення, монтаж котла і системи опалення виконується відповідно до узгодженого в установленому порядку проекту, розробленим спеціалізованою організацією.

Основні заходи безпеки:

- котел не допускається встановлювати на пожежонебезпечні будівельні конструкції;
- підлогу приміщення необхідно виконувати з вогнестійких матеріалів з негладкою поверхнею;
- котел необхідно встановлювати на сталевий лист, покладений на азbestовий картон, змочений у глиняний розчин. Лист повинен виступати за габарити котла на 0,5 м (по фронту) і 0,3 м (з боків), вільний простір перед фронтом котла повинен бути не менше 1,25 м;

- приміщення, в якому встановлюється котел, повинно мати вентиляцію;
- при зупинці котла в зимову пору на тривалий період (більше доби) необхідно повністю злити воду з системи опалення і котла через спускний вентиль, встановлений в нижній точці системи;
- при розпалюванні котла в холодну пору року необхідно довести температуру теплоносія до 60 °C і переконатися в наявності її циркуляції в системі опалення. Тільки після цього продовжувати піднімати температуру теплоносія до необхідного значення;
- під час експлуатації підтримувати температуру води у котлі не вище 95 °C;
- не залишайте котел без нагляду до повного загоряння твердого палива для запобігання пожежі;
- не допускається перевантаження паливом котла для запобігання перегріву.

Забороняється:

- встановлення котла біля легкозаймистих стін, перегородок без теплоізоляції газоходу;
- накопичення горючих матеріалів: меблів, штор, фіранок, килимів та ін. на відстані менше 0,5 м від котла;
- робота котла з незаповненою системою опалення або частково заповненого теплоносієм котла;
- прямий відбір гарячої води з системи опалення для потреб гарячого водопостачання. Допускається встановлення в систему додатково водонагрівача;
- залишати працюючий котел на тривалий час без нагляду;
- проводити ремонт, профілактичне обслуговування на працюючому котлі;
- встановлення додаткового шибера в димоході;
- використовувати хімічні засоби для очищення котла від затверділих утворень.

Для того, щоб при технічному обслуговуванні або ремонті забезпечити доступ до елементів котла без його демонтажу від системи опалення рекомендується встановлювати котел так, щоб елементи конструкції приміщення не закривали доступ до газоходів при їх очищенні.

УВАГА! Для запобігання утворення конденсату, сажі при експлуатації котла не допускається зниження температури в зворотному трубопроводі (на вході в котел) нижче плюс 40 °C (на дотик рукою повинно відчуватися тепло).

Порушення правил експлуатації та вимог техніки безпеки може привести до нещасного випадку.

2.2.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

Монтаж котла.

Монтаж котла повинен проводитися відповідно до вимог даного розділу з дотриманням загальних правил техніки безпеки.

Котел до місця встановлення повинен транспортуватися в упаковці виробника. Упаковка знімається на місці установки.

Монтаж котла проводиться спеціалізованою організацією або самим власником котла відповідно до проекту.

Вимоги до приміщення, розміщення та монтажу котла в залежності від виду палива згідно «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил пожежної безпеки».

Монтаж необхідно проводити біля стін приміщення топки, яке має достатню вентиляцію; Рекомендовані розміри установки котла згідно мал. 2.

Перед встановленням котла на підлогу покладіть металевий лист згідно мал. 2.

Для забезпечення природної циркуляції теплоносія в системі опалення потрібно по можливості встановлювати котел так, щоб центр нагріву котла знаходився нижче центру охолодження опалювальних приладів. Розширювальний бачок необхідно розміщувати в найвищій точці системи. При установці бачка в неопалюваному приміщенні його необхідно утеплювати.

Витягнути з топки комплект ручок та регулюючих гвинтів.

Для регулювання тяги у котлі необхідно встановити на повітряну заслінку регулюючий гвинт.

У системі опалення установка розширювального бачка – **ОБОВ'ЯЗКОВА!** Розширювальний бачок повинен бути розміщений у найвищій точці системи (не вище 7 м) і встановлений в опалювальному приміщенні. Висота установки розширювального бачка вибирається експериментально з умов забезпечення достатньої циркуляції води в системі. При установці розширювального бачка в неопалюваному приміщенні його необхідно утеплити, щоб уникнути замерзання. Обсяг розширювального бачка повинен бути не менше 10 л. При експлуатації котла рівень води в розширювальному бачку не повинен опускатися нижче $\frac{1}{4}$ його висоти, щоб уникнути припинення циркуляції води і перегрівання котла. Підживлення системи необхідно виконувати регулярно, бажано дистильованою або дощовою водою. Періодичність підживлення встановлюється з досвіду експлуатації.

Виконання димової труби повинно відповідати наступним вимогам: димохід, до якого приєднується котел, повинен бути розташований у внутрішній капітальній стіні будівлі. При розташуванні димоходу в зовнішніх стінах товщина кладки стіни повинна бути не менше зазначеного в таблиці 3.

Таблиця 3

Температура зовнішнього середовища, °C	Товщина кладки зовнішньої стіни не менше, мм
- 40	300
- 30	240
- 20	180

Живий перетин труби повинен бути не менше 250 x 130.

Висота димоходу повинна бути не менше 6 м від колосникових грат. Частина цегляної труби, яка виступає над дахом, повинна бути не менше 0,5 м. При виготовленні труби з інших матеріалів її висоту необхідно збільшити на 0,5 м, а зовнішню поверхню теплоізолювати для зменшення утворення конденсату.

Канал труби повинен бути строго вертикальним, гладким, без поворотів і звужень. У нижній частині каналу необхідно встановити заглушку для чищення, а при використанні труби з інших матеріалів нижче місця приєднання труби відводу диму від котла до димоходу повинна бути передбачена «кишеня» перерізом не менше за переріз димоходу і завглибшки не менше 25 см, яка має люк для очищення.

При використанні у котлі регулятора тяги виконати:

1. Регулятор закріпіть зовнішньою різьбою 3/4" до штуцера у котлі з внутрішньою різьбою 3/4". Різьбові з'єднання ущільніть (стрічка ФУМ, пакля і т. п.). Регулятор поверніть так, щоб наконечник для закріплення стрижня був спрямований вгору. Вставте великий гачок ланцюжка в отвір регулятора. Інший кінець просуньте через державку (мал. 1) на нижніх дверцях і вільний кінець закріпіть вільним гачком на ланцюжку. Перевірте, чи висить ланцюжок вільно, і чи вільно рухається важіль. При установці орієнтуйтесь по червоній шкалі.

2. Розпаліть паливо у котлі з відкритою нижньою дверкою. Ручкою на регуляторі встановіть 60°C . Коли температура води досягне 60°C , через кілька хвилин стабілізації слід регулювати ланцюжок гачком так, щоб дверцята залишилися відкритими $1 \div 2$ мм. Тепер можна задавати необхідну температуру. Якщо під час роботи температура котла буде нижче заданої, ланцюжок скоротіть, якщо вище - подовжіть.

Приєднання котла до системи опалення

Монтаж системи опалення виконується згідно типових проектів.

Для систем із природною циркуляцією витримати ухили по всій довжині трубопроводів. У нижній точці зворотного трубопроводу передбачити вентиль для спускання води з системи. Різьбові з'єднання ущільнити за допомогою паклі.

Після приєднання заповнити систему водою і перевірити на герметичність.


Схема приєднання котла до системи опалення приведена на мал. 3.

Приєднання котла до димоходу

Не залежно від діаметру димоходу, для забезпечення необхідної тяги, висота повинна бути не менше 6 м від колосникових грат котла.

Висота димохідної труби повинна відповісти нормативним документам незалежно від матеріалу, з якого вона виготовлена. Розрахунок проводиться ще до початку монтажних робіт з урахуванням конструктивних особливостей будинку. Від якості проведених розрахунків залежить якість його функціонування всієї опалювальної установки в цілому. Правильно підібраний димохід не тільки ефективно виводить назовні продукти горіння, а й створює в топці природну циркуляцію повітря.

Висота димоходу також залежить від даху будівлі. Рекомендована схема розташування димоходу показана на схемі нижче:

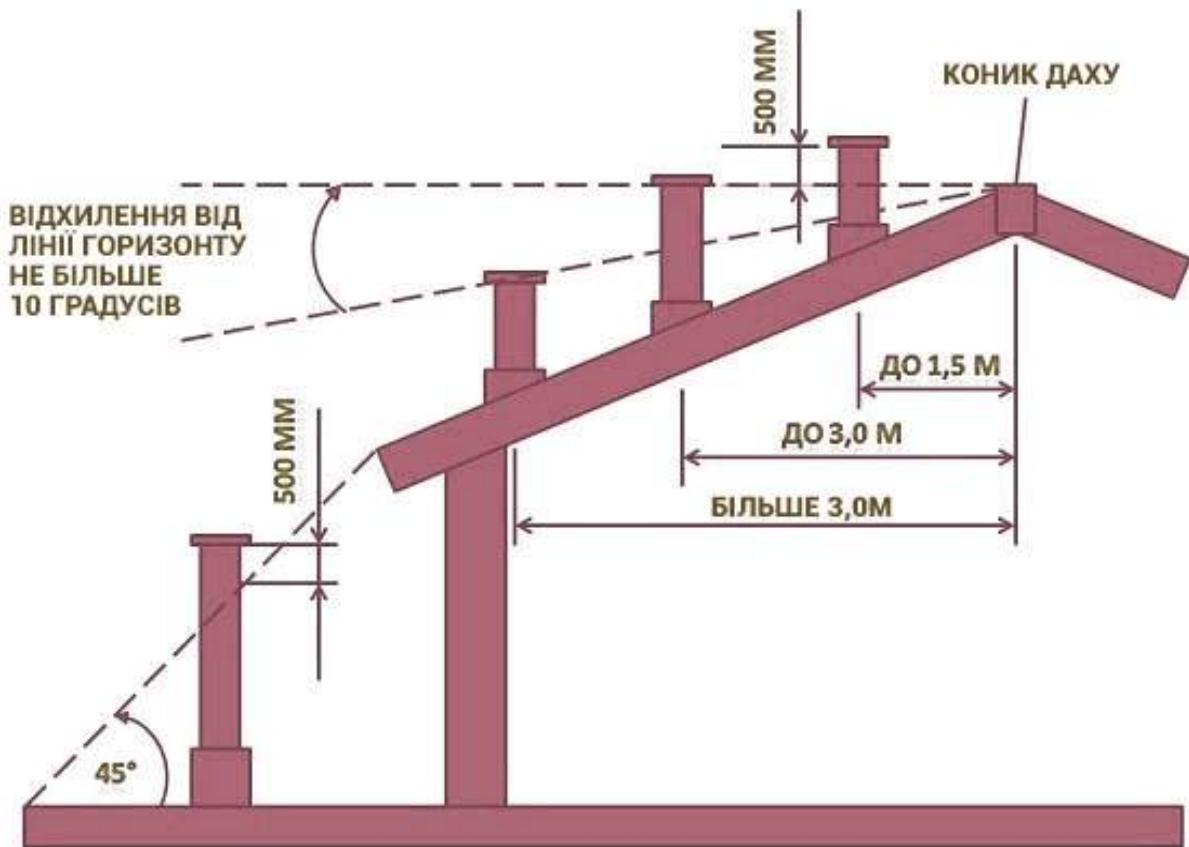

Підготовка котла до роботи

1. Заповнити систему опалення теплоносієм до його появи з сигнального трубопроводу. Вода для заповнення та підживлення системи повинна бути загальною жорсткістю не більше 2 мг/екв/л. Застосування жорсткої води викликає утворення накипу у системі, знижує теплотехнічні характеристики і викликає руйнування котла. Рекомендується застосовувати системи підготовки води для запобігання утворення накипу і видалення вже утворених відкладень.
2. Відкрити кран на зворотній лінії системи опалення.
3. Провітрити приміщення, у якому встановлений котел, протягом $10 \div 15$ хв.
4. Перевірити роботу припливно-витяжної вентиляції приміщення.
5. Перевірити наявність тяги шляхом піднесення запаленого листка паперу у простір топки котла.

Робота котла. Розпал

Порядок роботи на відсортованому антрациті АТ і АМ:

1. топку котла заповнити розпалювальним матеріалом і основним паливом у наступній послідовності: папір, тирса, паливо укладати на колосникові грати;
2. відкрити повністю шибер димоходу, повітряну заслінку і через дверцята топки (мал. 1) провести розпалювання котла, після чого їх закрити;
3. через $10 \div 20$ хв. після проведення розпалювання, коли розгориться основне паливо, дрібними порціями рівномірно по площі дзеркала горіння, не допускаючи згасання полум'я над пластом, довантажити топку котла до нижньої кромки завантажувальних дверцят;
4. після вигоряння більшої частини палива (приблизно 2/3 завантаженого) провести підрізування шлаків, а також шурування й очищення колосниковых грат. Шлаки видаляються совком через дверцята топки, після чого на жар, який залишився у топці завантажується нове паливо до утворення пласта товщиною $200 \div 250$ мм.

Порядок роботи на довгополум'яніючому вугіллі (дровах).

При використанні довгополум'яніючого вугілля (кам'яного вугілля марок Г, Д, бурого вугілля, а також торфобрикетів, дров) описаний вище порядок роботи призводить до зниження ефективності використання палива і забруднення навколошнього середовища продуктами згоряння. Для усунення цих небажаних явищ, завантаження і розпал палива слід проводити у наступній послідовності:

1. Основне паливо пластом до 200 мм завантажити безпосередньо на колосникові грати, зверху на нього покласти розпалювальний матеріал масою $1,5 \div 2$ кг. Папір покласти так, щоб його можна було запалити через завантажувальне вікно котла.
2. Розпалювання котла проходить поступово, вихід на номінальну тепlopродуктивність становить від 0,5 до 1,5 год залежно від теплоти згоряння палива, а також розрідження

УВАГА! Порядок розпалювання на різних за калорійністю (теплотою згоряння) і вологістю видах палива може відрізнятися, тому слід встановити експериментально оптимальний режим розпалювання

Порції палива розподіляються рівномірно по площі горіння, згасання язиків полум'я над пластом палива не допускається.

Для запобігання викиду диму у приміщення через завантажувальні дверцята у процесі додавання чергових порцій основного палива необхідно закрити повітряну заслінку, відкрити засипні дверцята, а після завантаження палива закрити дверцята і відкрити повітряну заслінку.

Попадання диму в приміщення під час завантаження залежить від тяги у димоході.

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спостереження за роботою котла покладається на власника, який зобов'язаний утримувати котел у чистоті і справному стані.

Для збереження високих експлуатаційних характеристик котла необхідно проводити періодичну очистку поверхонь нагріву і газоходу не рідше одного разу на тиждень, а також на початку опалювального сезону. Величина періоду роботи котла між черговими чистками залежить від виду застосованого палива. Для очищення поверхонь нагріву використовується кочерга.

При експлуатації системи опалення необхідно регулярно стежити за тим, щоб рівень води у розширювальному бачку не опускався до дна бачка. При зниженні рівня води у бачку може припинитися циркуляція води у системі. У такому випадку необхідно:

1. при температурі води у котлі до 95 °C і при відсутності стоку у системі негайно поступово поповнити систему водою;
2. при температурі води у котлі до 95 °C або вище і наявності стоку у системі внаслідок пароутворення - негайно видалити жар із топки, а після охолодження води у котлі до 75 °C, наповнити систему водою і знову розпалити котел.

Чистити колосникові грата не рідше 2-х разів на добу. Для очищення необхідно ввести у топку котла через відкриті дверцята скребок, прочистити отвори у колосниковых гратах, видалити шлак. Після цього можна проводити чергове завантаження палива.

Накопичення золи під колосниками заважає проходженню повітря у камеру згоряння. Тому двічі на добу потрібно обов'язково висипати золу з зольника.

Теплообмінник і камеру згоряння рекомендується чистити при товщині шару сажі до 3 мм, збільшення товщини призводить до істотного зниження ефективності роботи котла, а подальша закоксованість димогарних труб і димоходу призводить до виходу котла з ладу. Внутрішні поверхні чистити механічним способом, використовуючи скребок. Для очищення теплообмінника необхідно відкрити дверцята завантаження, дверцята газоходу, зняти заглушку на димоході і ретельно за допомогою скребка очистити внутрішні поверхні. Зовнішню димохідну трубу рекомендується чистити не менше одного разу на рік і найкраще перед початком опалювального сезону.

Періодично прибирати пил із поверхні котла і радіаторів.

Деталі швидкозношувані при експлуатації котла (шнур для герметизації, чавунні колосники і ручки, дверцята зольника) можуть зноситися, вигоріти, тріснути. Вищезазначені деталі є витратним матеріалом і не підлягають гарантійній заміні.

Примітка: Використовуйте тільки оригінальні деталі.

УВАГА! При першому розпалюванні котла, коли вода у системі не прогріта, можливо природне випадання конденсату всередині котла. Після прогрівання конденсат зникає. При першому розпалюванні або при застої котла тривалий час у зовнішній трубі димоходу може блокуватися дим. При розпалюванні котла у даній ситуації необхідно відкрити верхні засипні дверцята, через них обережно просунути запалений папір. Після того як папір згорить, закрити дверцята. Тяга повинна покращитися.

4. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Роботи з усунення неполадок, технічного обслуговування виконуються персоналом спеціалізованих організацій. При цьому обов'язково заповнюється один талон на гарантійний ремонт. Можливі причини неполадок і способи усунення їх знаходяться у таблиці 5.

Таблиця 5

Несправність	Можлива причина	Засоби усунення
погана тяга	Недостатня висота димоходу. Забитий димохід	Відкрити на більшу величину шибер і збільшити подачу повітря через повітряну заслінку на нижніх дверцях. Перевірити правильність виконання димової труби, очистити її від сажі, збільшити висоту труби.
Горіння палива гарне, вода у системі гріється погано	Рівень води у розширювальному бачку впав. Погана циркуляція води в системі опалення	При температурі води за апаратом нижче 95 °C повільно поповнити систему водою. При температурі води за апаратом вище 95 °C або стукоті у системі внаслідок пароутворення видалити паливо з топки. Після охолодження води у системі до 75 °C поповнити систему водою. Перевірити систему опалення на предмет засмічення, відкрити усі крані радіаторів.
Витік продуктів згорання у приміщенні	Порушення ущільнень дверей. Недостатня тяга в димоході.	Підклейти ущільнювальні шнури на дверцях

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Відвантаження котла здійснюється в упаковці підприємства-виробника відповідно до вимог технічної документації.

Транспортування і зберігання котлів повинно проводитися в упаковці у вертикальному положенні в один ряд по висоті.

Транспортування котлів може здійснюватися будь-яким видом транспорту за умови оберігання їх від механічних пошкоджень і атмосферних опадів із дотриманням правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.

Умови зберігання котлів на складах та у торгових організаціях повинні відповідати группі С по ГОСТ 15150-69 і дбати про безпеку від механічних пошкоджень і корозії.

При транспортуванні і зберіганні усі зовнішні отвори для приєднання водопроводу і пристрійств повинні бути заглушені.

Експлуатаційні документи повинні бути упаковані у пакет із поліетиленової плівки. Якщо котел не монтується відразу і знаходитьсья на зберіганні, його необхідно захистити від впливу погодних умов, переважно шляхом зберігання на складі. Якщо це неможливо, котел повинен бути захищений брезентом або іншим водостійким матеріалом.

6. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел опалювальний твердопаливний водогрійний Thermo Alliance _____
Зав. № _____ виготовлений і прийнятий відповідно з обов'язковими вимогами ДСТУ 2326-93, діючої технічної документації і визнаний придатним для експлуатації.

Начальник ВТК

М.П. _____
(особистий підпис)

розшифрування підпису

(число, місяць, рік)

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник, ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури», гарантує відповідність котла Thermo Alliance вимогам Технічного завдання на створення опалювальних твердопаливних водогрійних котлів Thermo Alliance тепlopродуктивністю до 100 кВт, розробленим ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» при дотриманні умов експлуатації, наведених у «Керівництві по експлуатації».

Дата виготовлення котла

_____ (число, місяць, рік)

Гарантійний термін зберігання до

_____ (число, місяць, рік)

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення котла і закінчується датою, зазначеної виробником.

Гарантійні зобов'язання виробника не діють у разі, якщо продавець продав споживачеві товар, гарантійний термін якого закінчився.

Гарантійний термін складає - 36 місяців з моменту виготовлення. Рекомендований строк служби котла - 20 років.

Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право у разі виявлення неполадок (відхилення від вимог технічних умов) на безкоштовний ремонт, а також заміну котла і його складових частин.


Деталі швидкозношувані при експлуатації котла (шнур для герметизації, чавунні колосники і ручки, дверцята зольника) можуть зноситися, вигоріти, тріснути. Вищезазначені деталі є витратним матеріалом і не підлягають гарантійній заміні.

Висновок про несправність котла повинен скласти авторизований сервісний центр, або уповноважена особа від заводу-виробника.

Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування, а виробник не несе відповідальність у випадках:

- відсутності штампа торгуючої організації, дати продажу і підпису продавця;
- порушення правил монтажу, експлуатації, обслуговування, транспортування і зберігання апарату;
- відсутність відмітки уповноваженої організації про введення апарату у експлуатацію;
- експлуатації котла в умовах, які не відповідають технічним вимогам;
- використання котла не за призначенням;
- зміна конструкції, доробки котла власником без узгодження з підприємством-виробником.
- самовільний демонтаж котла (без висновку про гарантію авторизованим сервісним центром, або уповноваженою особою від заводу виробника)

З питань технічного характеру і гарантійного ремонту звертайтеся у сервісну службу за номером телефону: 0 800 212 008.

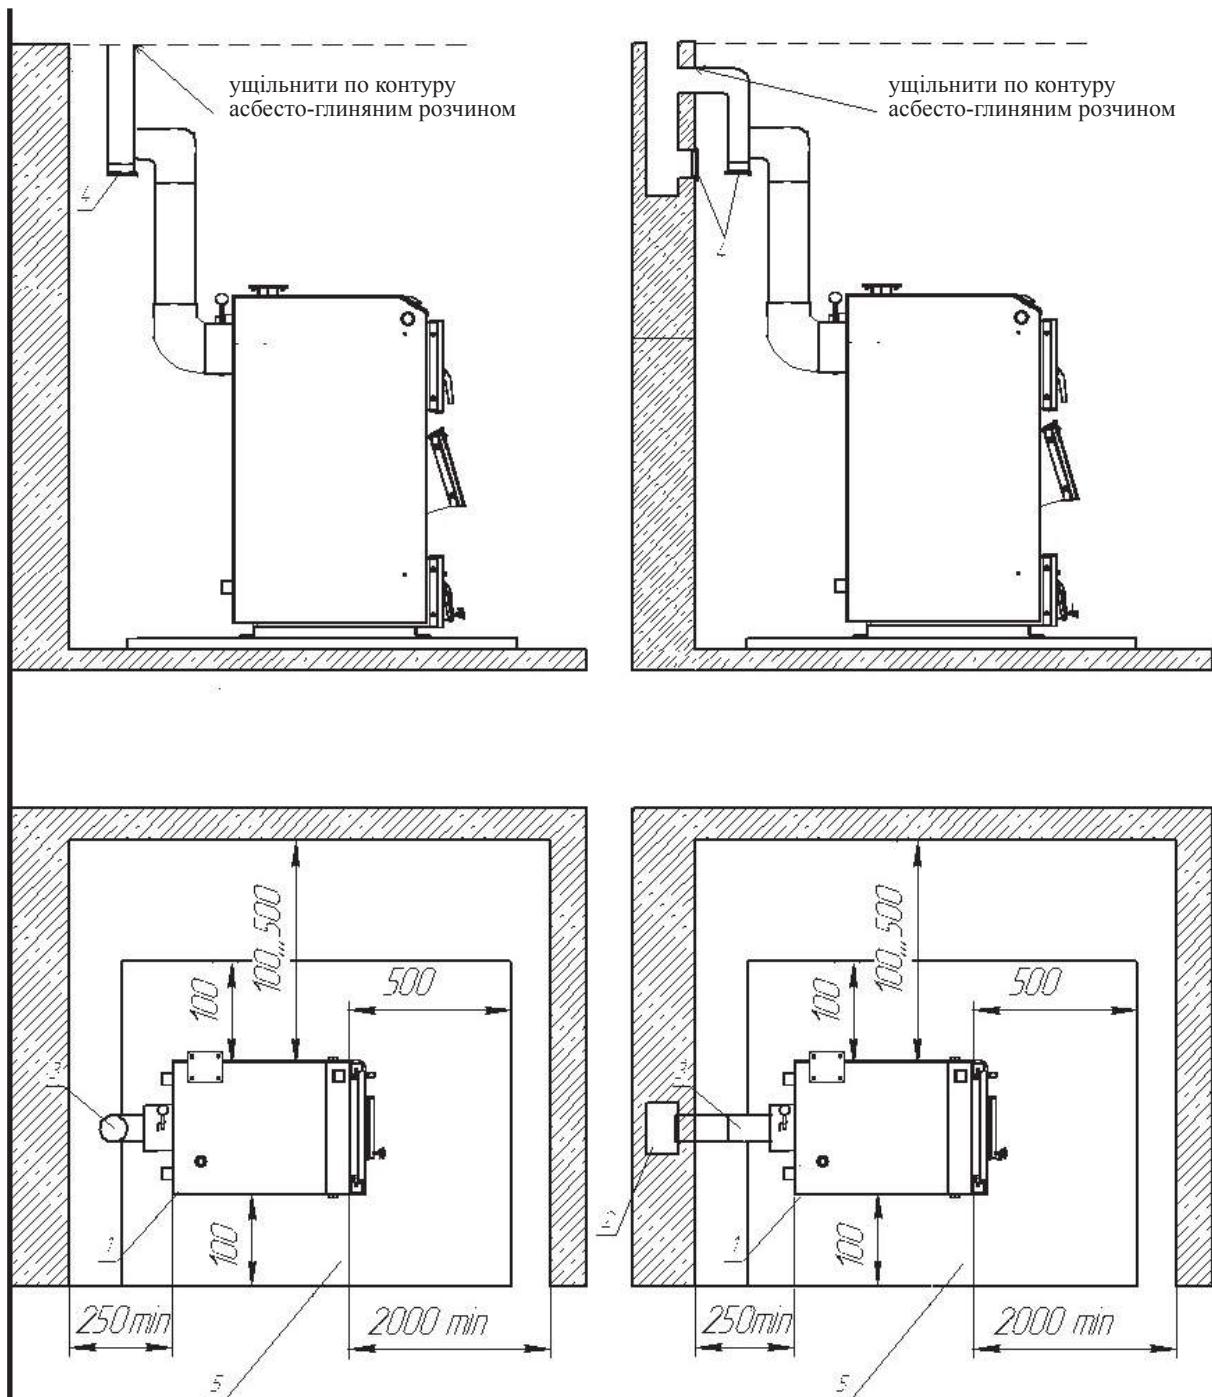


Мал.2. Рекомендована схема установки котла і приєднання до димоходу

1 – котел;
2 – димовий канал;
3 – патрубок димоходу;

4 – засувка люка очищення;
5 – металевий лист.


З питань технічного характеру і гарантійного ремонту звертайтеся у сервісну службу за номером телефону: 0 800 212 008.

Принципова схема відкритої системи опалення

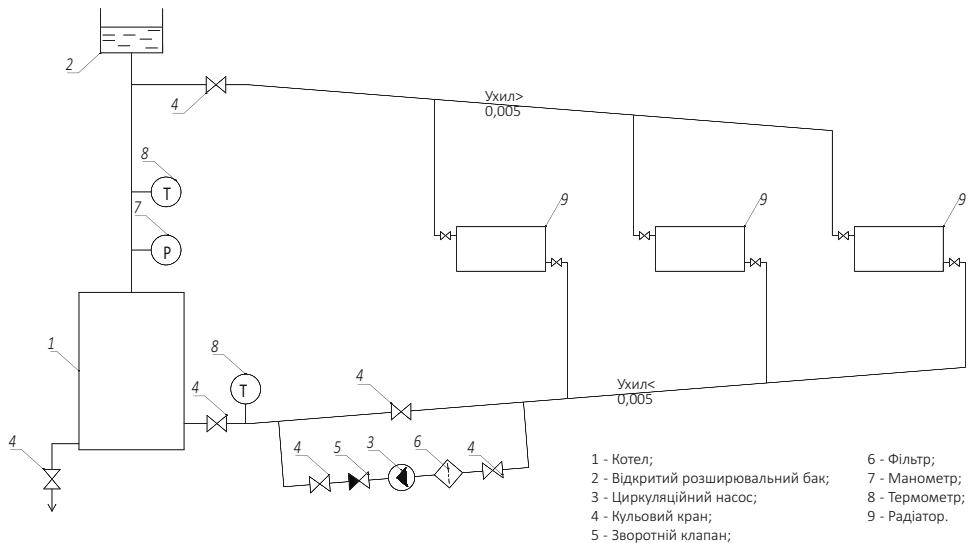

Мал. 3. Принципова схема відкритої системи опалення

Принципова схема закритої системи опалення

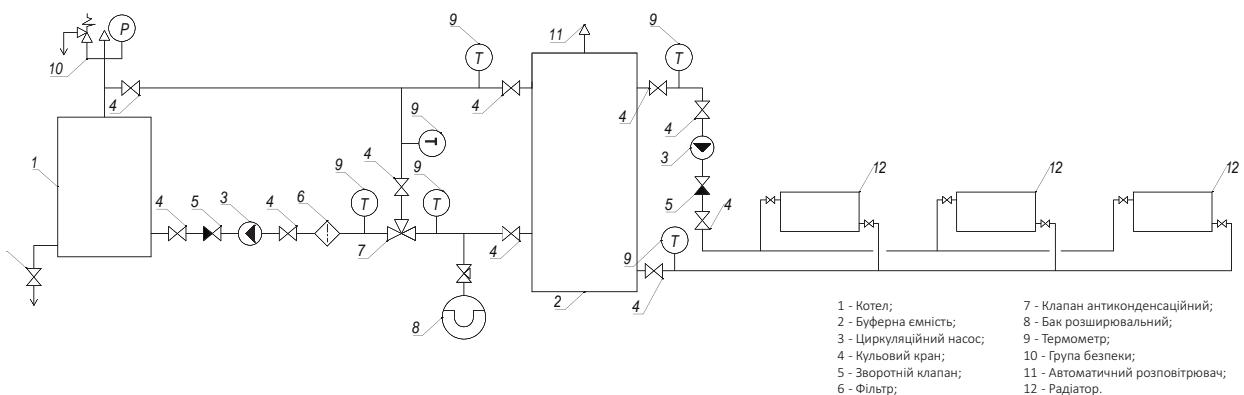

Мал. 4. Принципова схема закритої системи опалення

З питань технічного характеру і гарантійного ремонту звертайтеся у сервісну службу за номером телефону: 0 800 212 008.

Дійсний за умови заповнення

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Заповнює виробник

Котел опалювальний твердопаливний водогрійний

THERMO ALLIANCE VULCAN _____

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____ Контролер _____

М.П.

Заповнює продавець

Продавець _____
(Назва, адреса, контактний телефон)

Дата продажу _____

Матеріально відповідальна особа _____
(Підпись і розшифрування)

М.П.

ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури»
63506, Харківська область,
м Чугуїв, вул. Мічуріна, 8
Код ЄДРПОУ 34567376
Тел. (05746) 2-22-59

Заповнює виконавець введення в експлуатацію

Виконавець _____
(Найменування організації, адреса, контактний телефон)

Дата введення в експлуатацію _____

М.П. _____
(Підпис особи, яка виконала роботу і її розшифрування)

ОБЛІК РОБІТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

Примітка: Додатково вноситься інформація про виконані роботи, що стосуються поперед-
женъ можливої пожежі.

Дійсний за умови заповнення

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1

на гарантійний ремонт котла
протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Корінець на гарантійний ремонт котла протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Виконавець _____
(Підпис і розшифрування)

Котел опалювальний твердопаливний водогрійний

THERMO ALLIANCE VULCAN _____

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____ Контролер _____

М.П.

Заповнює продавець

Виконавець _____
(Підпис і розшифрування)

Продавець _____
(Назва, адреса, контактний телефон)

Дата продажу _____

Матеріально відповідальна особа _____
(Підпис і розшифрування)

М.П.

Вилучений _____
(Підпис і розшифрування)

ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури»
63506, Харківська область,
м Чугуїв, вул. Мічуріна, 8
Код ЄДРПОУ 34567376
Тел. (05746) 2-22-59

Заповнює виконавець

Виконавець _____
(Назва, адреса, контактний телефон)

Причина ремонту, назва замінених комплектуючих виробів і складових частин:

Дата проведення ремонту

М.П. _____
(Підпис особи, яка виконала роботу та її розшифрування)

Підпис власника котла, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту

Власник _____
(прізвище, ініціали, підпис)

Дійсний за умови заповнення

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2

на гарантійний ремонт котла
протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Корінець на гарантійний ремонт котла протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Виконавець _____
(Підпис і розшифрування)

Котел опалювальний твердопаливний водогрійний

THERMO ALLIANCE VULCAN _____

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____ Контролер _____

М.П.

Заповнює продавець

Виконавець _____
(Підпис і розшифрування)

Продавець _____
(Назва, адреса, контактний телефон)

Дата продажу _____

Матеріально відповідальна особа _____
(Підпис і розшифрування)

М.П.

Вилучений

(Підпис і розшифрування)

ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури»
63506, Харківська область,
м Чугуїв, вул. Мічуріна, 8
Код ЄДРПОУ 34567376
Тел. (05746) 2-22-59

Заповнює виконавець

Виконавець _____
(Назва, адреса, контактний телефон)

Причина ремонту, назва замінених комплектуючих виробів і складових частин:

Дата проведення ремонту

М.П. _____
(Підпис особи, яка виконала роботу та її розшифрування)

Підпис власника котла, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту

Власник _____
(прізвище, ініціали, підпис)

Заповнення ОБОВ'ЯЗКОВО

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

на введення в експлуатацію котла опалювального твердопаливного водогрійного Thermo Alliance Vulcan

1. Організація, яка проводила монтаж і введення котла в експлуатацію (перший пуск)

Поштова адреса і повна назва _____

Телефон _____

Дата закінчення монтажу _____ 20 ____ р.

Дата введення в експлуатацію (перший пуск) _____ 20 ____ р.

2. Інформація про виконавців, які виконали монтаж, введення в експлуатацію (перший пуск), провели інструктаж з правил користування котлом

МОНТАЖ

ПІБ, № посвідчення _____

підпис _____

ПІБ, № посвідчення _____

підпис _____

ПІБ, № посвідчення _____

підпис _____

ПЕРШИЙ ПУСК**ІНСТРУКТАЖ**

3. Інформація про місце встановлення котла та його власника

(Поштова адреса, ПІБ власника)

Інструктаж прослухав, правила користування котлом засвоїв

(ПІБ власника)

(підпис)